


diplomat 

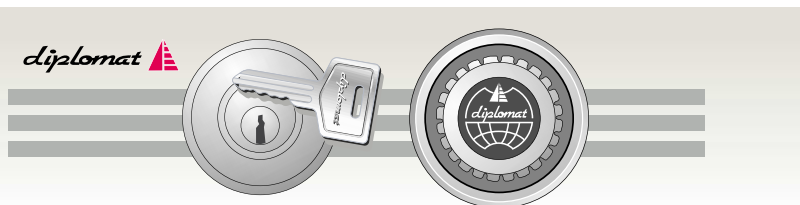

На Вашем сейфе установлен механический 4х-уровневый кодовый замок. Шифр замка — 4 числа от 0 до 99. Всего возможно 100 миллионов таких комбинаций. На вращающемся диске кодового замка нанесены 100 делений, соответствующие числам шифра.


Как открыть сейф

1. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее первому числу шифра, 3 раза прошло мимо метки на неподвижной части замка, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 4-й раз напротив метки.
2. Вращайте диск против часовой стрелки так, чтобы деление, соответствующее второму числу шифра, 2 раза прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется в 3-й раз напротив метки.
3. Вращайте диск по часовой стрелке так, чтобы деление, соответствующее третьему числу шифра, 1 раз прошло мимо метки, и остановитесь тогда, когда это деление окажется во 2-й раз напротив метки.
4. Вращайте диск против часовой стрелки и остановитесь тогда, когда деление, соответствующее четвертому числу шифра, окажется напротив метки.
5. Поверните ключ в замке.
6. Поверните ручку (если она есть) и откройте дверь сейфа.

Как закрыть сейф

Чтобы закрыть сейф на ключ, просто поверните ключ в замке.

Чтобы закрыть сейф на кодовый замок, поверните диск кодового замка на один или несколько оборотов по часовой стрелке.

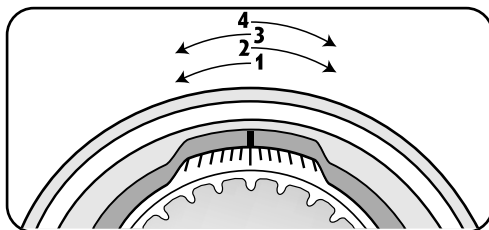

Примечания

При перемещениях сейфа рекомендуется снимать дверь с петель, это уменьшит его массу, а также снизит риск повреждения ручки и замков сейфа. Снимая дверь, не забудьте так же снять опорные подшипники, расположенные в петлях, чтобы не потерять их при транспортировке. В целях предохранения запирающих механизмов от повреждений при попытках взлома крепление ручки преднамеренно ослаблено, поэтому не прикладывайте к ней (особенно при транспортировке) значительных усилий.