

ГІСНЕТ F

Инструкция для пользователя электронного замка IVX

Код электронного замка IVX — это последовательность из 4–8 десятичных цифр, что составляет 111 миллионов комбинаций. При наборе на клавиатуре каждая десятичная цифра дополнительно кодируется в последовательность римских цифр следующим образом: 1 – I, 2 – II, 3 – III, 4 – IIII/IV, 5 – V, 6 – VI, 7 – VII, 8 – VIII, 9 – IX, 0 – X.

Для разделения цифр при наборе кода служит кнопка «/».

Например, код «1-2-3-4-5» набирается так: I / II / III / IV / V. Рекомендуется, чтобы хотя бы одна цифра кода была отлична от 0, 1 и 5.

Как открыть замок


Нажмите «ENTER» и набрав заводской код «0 / 0 / 0 / 0» еще раз нажмите «ENTER». При каждом нажатии на кнопки зеленый индикатор будет мигать. Если код набран правильно, индикатор горит в течение 5 сек. За это время Вы должны повернуть ключ и открыть дверь сейфа.

Если код набран неверно, индикатор загорается и через 1 сек гаснет. Наберите код снова. Если Вы ошиблись в процессе набора, нажмите «EXIT» и повторите набор. В случае троекратного неправильного ввода кода замок блокируется на 5 мин. По истечении времени блокировки при первом нажатии «ENTER» индикатор горит 5 сек, информируя о попытке подбора кода.

Как сменить код

При открытой дверце наберите действующий код и, пока (в течение 5 сек) горит зеленый индикатор, введите свой, заранее придуманный и обязательно ЗАПИСАННЫЙ на бумагу, новый код два раза подряд. Если Вы

ошиблись в процессе набора, нажмите «EXIT» и повторите набор. Если индикатор мигнет три раза — код установлен, если горит в течение 1 сек — код не изменился, повторите процедуру смены кода.

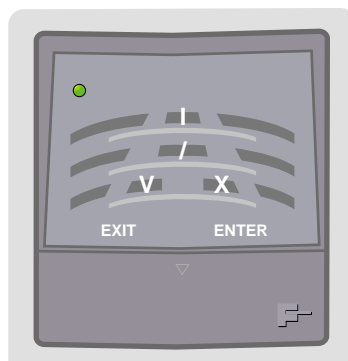

Если при наборе кода индикатор мигает 5 раз или замок не реагирует на нажатия кнопок — необходимо заменить батарейку. Используется 1 щелочная (alkaline) 9В (тип 6LR61) батарейка. Для её замены нужно сдвинуть панель под клавиатурой вниз, перевести рычажок вправо и опустить панель вниз до конца. Заменяв батарейку, верните панель в исходное положение.