


FISNET F

Инструкция для пользователя электронного кодового замка WIN'X

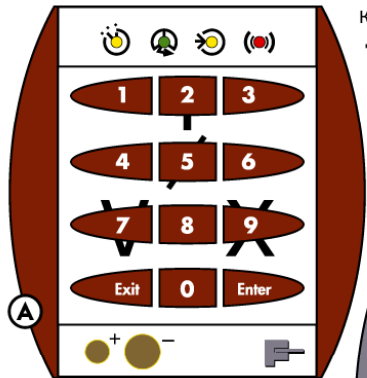

Код замка WIN'X — это последовательность из 4–8 цифр. При наборе каждая десятичная цифра может быть записана римской цифрой следующим образом:

1 – I, 2 – II, 3 – III, 4 – IIII/IV, 5 – V, 6 – VI, 7 – VII, 8 – VIII, 9 – IX, 0 – X.

Для разделения римских цифр при наборе служит кнопка «/». Например, код «1-2-3-4-5» набирается так: I / II / III / IV / V. Рекомендуется, чтобы хотя бы одна цифра кода была отлична от 0, 1 и 5.



Питание замка осуществляется от элементов LR6 Alkaline (8 шт). Для смены батарей: замок А - подключить (соблюдая полярность) батарейки типа «Крона» и, открыв сейф, заменить батарейки. Замок В - батарейки находятся под крышкой

- 1 - желтая лампа А:
 - повторное запираение замка
 - неверный код/параметры
 - садятся батареи
 - сейф открыт
 - долгое открывание;
- 2 - зеленая лампа:
 - отпирание замка
 - «считка событий»
 - установка параметров;
- 3 - желтая лампа В:
 - активизация функций меню;
- 4 - красная лампа: - опция.

Если между нажатиями кнопок интервал 10 сек или более, замок автоматически переходит в состояние «перед тревогой» и текущий ввод не будет принят во внимание.

- EXIT — выход
 - аннулирование текущего ввода
 - аннулирование текущего процесса открытия
 - закрытие электромеханического засова, когда замок в положении «открытие возможно»
 - «остановка» меню

- ENTER — вход/ввод
 - активизация терминала
 - конец ввода кода
 - допуск к одной из функций меню
 - конец ввода параметров

Как открыть замок

Чтобы активировать терминал нужно:

- нажать ENTER / набрать код / подтвердить с помощью ENTER.

Во время отпирания зеленая (2) лампа мигает. После отпирания она горит 5 сек и гаснет. Звучат 3 сигнала. Статус «открытие возможно» длится 1 минуту. Если запирающее устройство в течение этого периода не открывается, то система безопасности запирает его автоматически.

Если код введен неправильно, мигает желтая (1) лампа и звучат 3 длинных звуковых сигнала. При неправильном наборе кода три раза замок блокируется на 10 мин, при четырех попытках — на 20 мин, пяти — на 30 мин.

При неправильном наборе загораются 3 длинных сигнала желтой (1) лампы и 3 длинных звуковых сигнала. Желтая (3) лампа погашена. Начать ввод заново. Ввод параметров должен выполняться в арабских цифрах (от 0 до 8).

Процедура смены кода

ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО СМЕНЕ КОДА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ СЕЙФА!

Сейфы поставляются с установленным на заводе мастер-кодом "0000". Для того, чтобы установить свой мастер-код (или завести пользовательские коды) необходимо выполнить следующие действия:

нажать ENTER / набрать мастер-код (0000 - заводской) / подтвердить с помощью ENTER / ввести индекс мастер-кода - 00 (пользовательские — 01 или 02) / нажать ENTER / ввести новый мастер-код (предварительно записав) / нажать ENTER / повторно ввести новый мастер-код / подтвердить с помощью ENTER. Примеры:

Смена мастер-кода

Enter - 0 0 0 0 - Enter - 00 - Enter - 1 1 1 1 - Enter - 1 1 1 1 - Enter

Первый пользовательский код

Enter - 1 1 1 1 - Enter - 01 - Enter - 12 345 - Enter - 12 345 - Enter

Второй пользовательский код

Enter - 1 1 1 1 - Enter - 02 - Enter - 6 7 8 9 - Enter - 6 7 8 9 - Enter

Значения кодов в примерах являются условными, Вы можете вводить свои цифровые сочетания. **Избегайте совпадения с датами рождения Вас или Ваших близких, номерами документов и прочих доступных данных!**

Что делать при возникновении проблем?

1) После ввода кода желтая лампа А мигает три раза.

* Неверный код. Введите правильный код.

2) При активизации желтая лампа А мигает и звучат 3 длинных сигнала, при этом клавиши заблокированы.

* Скорее всего был набран неверный код. Подождать освобождения от блокировки (10-30 минут).

3) После подтверждения кода мигает желтая лампа А и звучат 10 длинных сигналов.

* Батарейки сели. Поменять все 8 батареек. Для этого (терминал В — выступающий):
- нажмите на язычок, который находится под клавиатурой и приподнимите нижнюю часть крышки корпуса терминала;
- движением «кверху» снимите крышку корпуса терминала;

- замените ВСЕ батарейки соблюдая правильную полярность установки;
- закройте и установите на место крышку корпуса терминала.

Если терминал типа А (плоский) — батарейки находятся под крышкой на внутренней стороне двери сейфа.

4) Код забыт или утерян.

* Используйте мастер-код. Если речь идет о забытом коде (мастер-коде), то обратитесь со счетом к продавцу. **Внимание:** нужно помнить, что при этом дверь будет взламываться, что приведет к замене многих деталей.

Во всех прочих случаях — обращайтесь в сервисную службу (тел. у продавца)