

КАСО

Электронный кодовый замок PAXOS

Управление замком осуществляется путем коротких нажатий на барабан и вращением его в любую сторону, до появления необходимой текстовой информации на дисплее. Для выхода из меню (при неверном вводе или для отмены команды) необходимо держать барабан в нажатом положении примерно 5 сек (до короткого звукового сигнала).

Как открыть замок

Надавите на барабан. На дисплее появится сообщение «**Open the lock!**». Надавите еще раз. Появится сообщение «**Open lock 1. Code**».

Вращая барабан в любую сторону наберите последовательно все цифры кода. После каждой правильно набранной цифры нажимайте барабан. Набрав и подтвердив последнюю цифру кода Вы увидите на дисплее сообщение «**Lock opening**». Когда оно сменится на сообщение «**All lock open. Open bolt**» поверните ручку и откройте сейф.

Как закрыть замок

Закройте дверь сейфа и поверните ручку. Появится сообщение «**Lock closing**». Дождитесь сообщения «**Secured**». Замок закрыт.

Как установить свой код

Все операции по смене кода производятся при открытой двери!

Замок PAXOS позволяет использовать два независимых пользовательских кода **a1** (заводской - 11-22-33-10) и **b1** (заводской - 11-22-33-20) коды, состоящие из четырех пар любых двузначных чисел. Новый код придумайте заранее и запишите. Сохраняйте запись в недоступном для других месте, но не внутри сейфа.

Для смены кода откройте дверь сейфа. После сообщения «**Unlocked**» нажмите на барабан и на запрос «**Change code!**»

нажмите барабан еще раз. Появится запрос «**Opening code a1. Change code!**» (для выбора кода **b1** поверните барабан).

Нажав на барабан, увидите сообщение «**OC a1 Change. Old cd:**».

Наберите старый код и снова нажмите барабан. Появится сообщение


«**New OC a1. Code**».

Введите новый код и нажмите барабан. Появится сообщение

«**New OC a1. Code**».

Введите новый код еще раз и нажмите барабан. **Проверьте работу замка с новым кодом 3-4 раза прежде чем использовать сейф по назначению!**

Чтобы запереть замок при открытой двери сейфа необходимо нажать (с усилием) рычаг, находящийся на внутренней боковой (где петли) стороне двери.

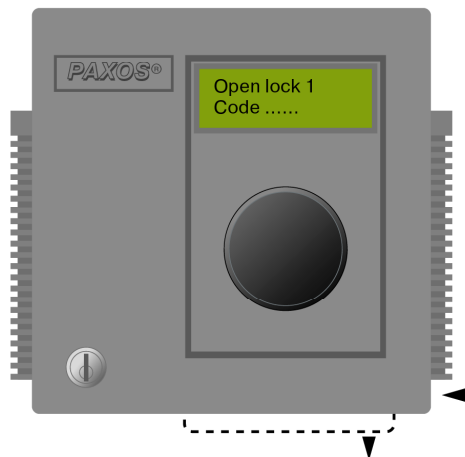

В замке используются 6 щелочных (alkaline) батарей типа AA (пальчиковые) напряжением 1,5 В. Они установлены в нижней части замка и закреплены винтом. Для замены — открутите винт и, потянув вниз, выньте блок с батарейками.